

PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA:

Una vez realizada la instalación, deberá asignar el número de zona a cada mando de la siguiente forma:

1º.- Mantenga pulsadas las teclas ▼▲ durante 4 segundos. Todos los mandos mostrarán en pantalla "1".

2º.- Determine qué mando va a ser la "zona 1" y pulse la tecla ⏻ (On/off) para validar, y quedará memorizado.


3º.- En el resto de mandos aparecerá en pantalla "2", determine en este caso la "zona 2" y repita la operación.

Repita este proceso tantas veces como mandos/zonas existan en la instalación.

4º.- Una vez finalizada la asignación de zonas, tendrá que pulsar 2 ó 3 segundos la tecla ⏻ (On/off) para salir del "modo asignación de zona".

OBSERVACIONES: La Unidad Central **K811U2** soporta un máx. de 10 mandos y una distancia máx. hasta el último elemento a controlar de 100 m. de cable. Para instalaciones superiores habría que añadir alimentadores o una Unidad Central de más potencia.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE LOS MANDOS K801RLD Y CENTRAL K811U2

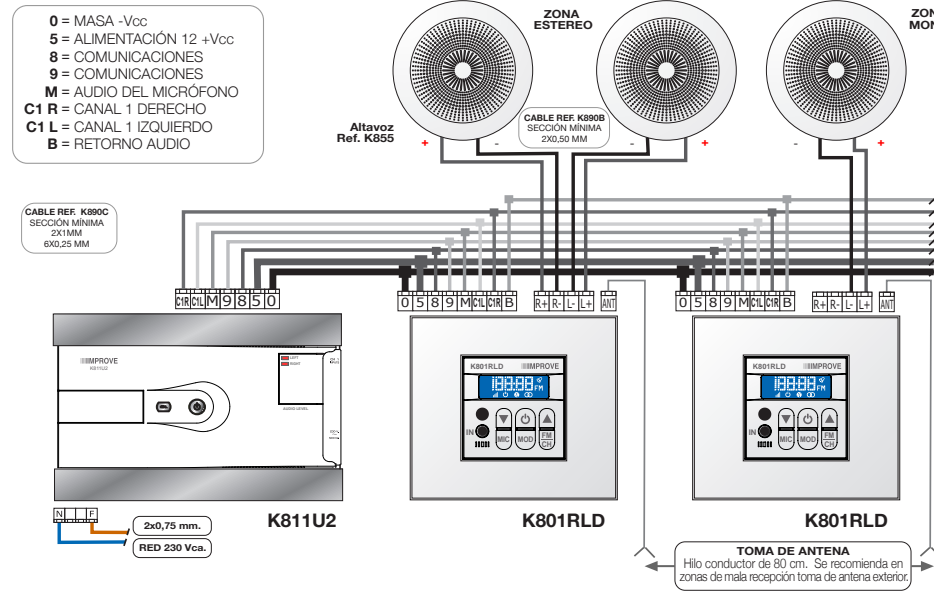

dSOUND


dSOUND

IMPROVE

K801RLD

MANDO DE CONTROL

MANUAL BÁSICO DEL MANDO DE CONTROL K801RLD

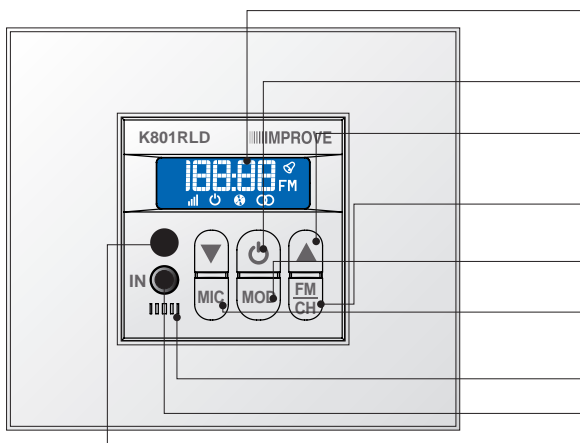

PANTALLA LCD RETROILUMINADA: Indicadores de on/off ⏻, despertador ⏰, Radio **FM**, mono/estéreo ⏮⏭, entrada aux. 🔊, nivel de señal de FM 📶, indicador gráfico de frecuencia de emisora y reloj.

TECLA DE ON/OFF: Control automático de la base de enchufe de la UC. Temporización de auto on y auto off.

TECLAS DE AJUSTE: Volumen, graves, agudos, estéreo... Búsqueda de emisoras y presintonías... Selección de zonas...

TECLA DE SELECCIÓN DE CANAL 1, IN Y FM: Selección de canal general, selección de canal auxiliar o FM.

TECLA DE MENÚ: Selección de funciones: volumen, graves, agudos, balance, auto on/off...

TECLA DE ACCESO A LLAMADAS GENERALES O INDIVIDUALES: Pulsación corta llamada general. Pulsación larga permite llamada selectiva y seleccionar zona con teclas ▼ y ▲.

MICRÓFONO

ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO: Walkman, MP3, Discman...

RECEPTOR DE INFRARROJOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación:..... 12Vcc/330mA
 Consumo:
 Reposo..... 25mA
 Encendido..... 69mA
 Amplificador estéreo:..... 1,5W + 1,5W
 Control digital de volumen:.... 30 escalas.
 Impedancia mínima de carga:.. 8 Ohmios.

DIMENSIONES:

Ancho: 44 mm.
 Largo: 44 mm.
 Fondo: 36 mm.
 Altura sobre pared: 5 mm.

dSOUND

Manual Básico del Mando a Distancia



⏻ ON/OFF. Enciende y apaga el mando S 130 FM.

☎ TEL: TELÉFONO: Recibir y efectuar llamadas en combinación con el teclado numérico. Requiere Interface ID 200.

🚪 DOOR: PORTERO ELECTRÓNICO: Recibir llamadas del portero. Requiere Interface ID 100.

🚪 OPEN: APERTURA DE PUERTA: Requiere Interface ID 100.

📞 MIC: MICRÓFONO: Realizar llamadas generales internas.

CH: SELECCIÓN DE CANAL: Seleccionar CH1, IN o FM.

🔊 VOL: REGULACIÓN DE VOLUMEN, funciones de sonido, horarias, etc.

FM RADIO FM.

SCAN SCAN: SCAN ascendente y descendente de toda la banda de FM.

MOD MODE: Recorrer todos los menús de funciones.

NUMERICO: TECLADO NUMÉRICO: Para selección de presintonías de FM y para marcación de llamadas telefónicas.